

คู่มือการใช้งาน

AMICO PRO




สำหรับ
ติดตั้งในร่ม

rain

ตัวตั้งเวลา Amico PRO

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่คุณจะเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมและใช้งาน

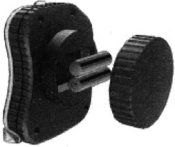

การใส่ถ่านอัลคาไลน์

เปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่ด้านหลัง และใส่แบตเตอรี่ AA 2 x 1.5 โวลต์

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งแบตเตอรี่กับขั้วตามที่ระบุไว้ในช่อง


เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวตั้งเวลา

ปิดช่องใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องให้แน่น เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย

การติดตั้ง

เชื่อมตัวตั้งเวลากับวาล์วไฟฟ้าเข้าด้วยกันตามขั้วต่อสายไฟ

จากนั้นดูการตั้งโปรแกรมตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้

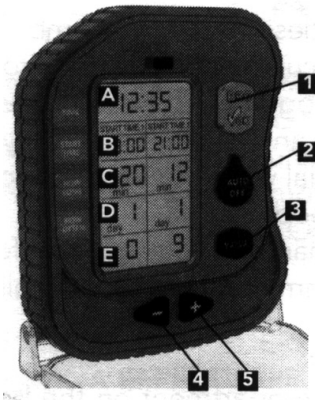

คำสั่งทั่วไป

หน้าจอ :

- A เวลาปัจจุบัน
- B เวลาเริ่มต้นการรดน้ำ
- C ระยะเวลาในการรดน้ำ
- D ความถี่ในการรดน้ำ
- E ชั่วโมงการรดน้ำถัดไป

ทางลัดหน้าจอ :

- 1) OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 2) ปิดอัตโนมัติชุดโปรแกรมกำลังทำงาน / เปิดสถานี / ฟังก์ชันปิด
- 3) การรดน้ำด้วยตนเอง
- 4) “ - ” เพื่อลดการตั้งค่าที่เป็นตัวเลข
- 5) “ + ” เพื่อเพิ่มการตั้งค่าที่เป็นตัวเลข

หมายเหตุ: ตรวจสอบโดยกด **MANUAL** อีกครั้ง ก่อนการเริ่มต้นของการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วจะปิด

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

การตั้งค่าเวลาปัจจุบัน

กดปุ่ม **OK** เพื่อเปิดใช้งานจอแสดงผลเรียงแสงแสดงเวลาปัจจุบันจะเริ่มกะพริบเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเวลากดปุ่ม **+** หรือ **-** เมื่อถึงเวลาที่ต้องการถึงกด **OK** เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าวันที่ ทำซ้ำตามข้างต้นโดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** ในการปรับเปลี่ยนเมื่อเสร็จสิ้นการกด **OK** เพื่อย้ายไปที่การตั้งค่าเวลาเริ่มต้น

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

การตั้งเวลาเริ่มต้นการรดน้ำ

โดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** ตั้งค่าที่ต้องการเริ่มต้นชั่วโมง จากนั้นกด **OK** และทำซ้ำขั้นตอนนี้ เพื่อแก้ไขนาที กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

การตั้งค่าระยะเวลาในการรดน้ำ

ระยะเวลานี้เป็นเวลาที่กำหนดว่าต้องการรดน้ำกี่นาทีใน 1 ครั้ง โดยกดเพิ่มหรือลดระยะเวลา ใช้ปุ่ม **+** หรือ **-** ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 นาที และสูงสุด 240 นาที กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

การตั้งค่าความถี่การรดน้ำ


ความถี่คือช่วงเวลาที่ต้องการรดน้ำกี่ครั้งต่อวัน มีให้เลือกดังนี้

- 6 ชั่วโมงครั้ง
- 12 ชั่วโมงครั้ง
- 1 วันครั้ง ไปจนถึง 15 วันครั้ง

โดยกดเพิ่ม หรือลดค่า ใช้ปุ่ม **+** หรือ **-** กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

0:00	
START TIME 1	START TIME 1
0:00	0:00
min	min
0	0
day	day
0	0

คู่มือการรดน้ำ

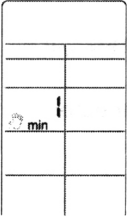

ถ้าคุณต้องการจะรดน้ำ ณ ตอนนั้น สามารถกด **MANUAL** เพื่อทำการรดน้ำ โดยที่ไม่ไปรบกวนโปรแกรมที่ตั้งไว้

ต้องการใช้คุณลักษณะนี้ให้กดปุ่ม **MANUAL** และจอแสดงผล จะแสดงเป็นภาพ เพื่อให้เลือกระยะเวลาในการรดน้ำ โดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** เลือกเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 240 นาที และกด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

หากต้องการยกเลิกการรดน้ำให้กดปิด **OFF**



ในการเปิด-ปิด หรือยกเลิก

หากต้องการยกเลิกการรดน้ำ โปรแกรมรดน้ำจะปิด **AUTO/OFF** เป็นเวลา 4 วินาที และกด **AUTO/OFF** เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อจะกลับมาในตำแหน่งอัตโนมัติ


คำเตือน แบตเตอรี่ต่ำ

ตัวบอกแบตเตอรี่ต่ำ (เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อมีหน้าจอแสดง)

ควรกด **MANUAL** ก่อนใช้งานครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วจะปิด


- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- ควรให้ช่องใส่แบตเตอรี่สะอาดอยู่เสมอ
- ไม่ควรถอดตัวตั้งเวลาออกจากวาล์วไฟฟ้าขณะกำลังทำงาน เพราะจะทำให้วาล์วไฟฟ้าไม่ปิด
- ตัวตั้งเวลาจะต้องใช้คู่กับวาล์วไฟฟ้า



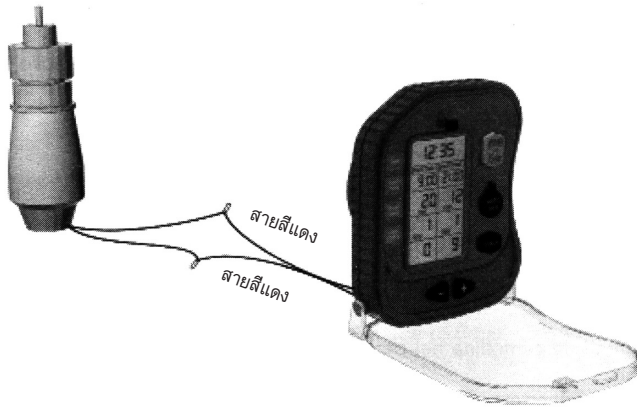

ข้อมูลจำเพาะ

- เวลาเริ่มต้นการรดน้ำ : 2 ครั้ง
- แบตเตอรี่: 2 x 1.5 โวลต์ อัลคาไลน์ AA
- จอ LCD เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด
- สามารถถอดตัวตั้งเวลาออกได้เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรม
- วัสดุบอดี้: ABS
- ฝาครอบหน้าจอสำหรับการป้องกันเพิ่มเติม
- เวลาในการรดน้ำต่ำสุด 1 นาทีสูงสุด 240 นาที
- ความถี่การรดน้ำตั้งแต่ 6 ชั่วโมงครั้ง ไปจนถึง 15 วัน ครั้ง

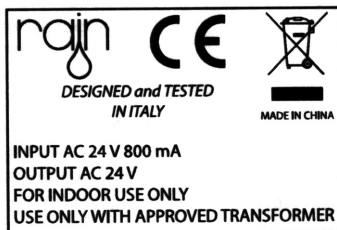

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด