

คู่มือการใช้งาน

AMICO+




สำหรับ
ติดตั้งในร่ม

rain

ตัวตั้งเวลา Amico+



การใส่ถ่านอัลคาไลน์

- ดึงตัวตั้งเวลาออกจากตัววาล์ว เปิดฝาครอบรังถ่านออก ใส่ถ่านอัลคาไลน์ AA 2 ก้อน
- ตรวจสอบเช็คให้แน่ใจว่า มีการติดตั้งการใส่ถ่านถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวตั้งเวลา
- ปิดช่องใส่ถ่านให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้า

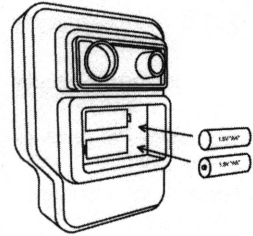

การติดตั้ง

เชื่อมต่อตัวตั้งเวลาเข้ากับวาล์ว โปรแกรมควบคุมตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้ ตัวตั้งเวลาเชื่อมต่อไปยังวาล์วไฟฟ้า

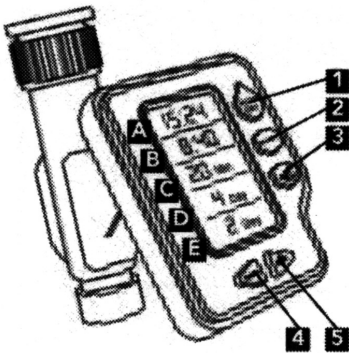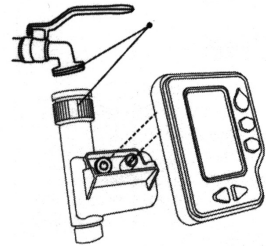

คำสั่งทั่วไป

หน้าจอ :

- A เวลาปัจจุบัน
- B เวลาเริ่มต้นการรดน้ำ
- C ระยะเวลาในการรดน้ำ
- D ความถี่ในการรดน้ำ
- E ชั่วโมงการรดน้ำถัดไป

ทางลัดหน้าจอ :


- 1) ปิดอัตโนมัติชุดโปรแกรมกำลังทำงาน / เปิดสถานี / ฟังก์ชันปิด
- 2) การรดน้ำด้วยตนเอง
- 3) OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 4) “ - ” เพื่อลดการตั้งค่าที่เป็นตัวเลข
- 5) “ + ” เพื่อเพิ่มการตั้งค่าที่เป็นตัวเลข

หมายเหตุ: ตรวจสอบโดยกดMANUAL อีกครั้งก่อนการเริ่มต้นของการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วจะปิด

การตั้งค่าเวลา


กดปุ่ม **OK** เพื่อเปิดใช้งานจอแสดงผลจะเรืองแสง เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเวลากดปุ่ม **+** หรือ **-** ในการปรับเปลี่ยน เมื่อกดเสร็จจล้น กดปุ่มเพื่อย้ายไปที่การตั้งค่าเวลาเริ่มต้น

การตั้งค่าเวลาปัจจุบัน




กดปุ่ม **OK** เพื่อเปิดใช้งานจอแสดงผลเรืองแสง แสดงเวลาปัจจุบันจะเริ่มกะพริบ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเวลากดปุ่ม **+** หรือ **-** เมื่อถึงเวลาที่ต้องการ กด **OK** เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าวันที่ ทำซ้ำตามข้างต้นโดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** ในการปรับเปลี่ยน เมื่อเสร็จสิ้นการกด **OK** เพื่อย้ายไปที่การตั้งค่าเวลาเริ่มต้น

การตั้งเวลาเริ่มต้นการรดน้ำ




โดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** ตั้งค่าที่ต้องการเริ่มต้นชั่วโมง จากนั้นกด **OK** และทำซ้ำขั้นตอนนี้ เพื่อแก้ไขนาที กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

การตั้งคาระยะเวลาในการรดน้ำ



ระยะเวลานี้เป็นเวลาที่กำหนดว่าต้องการรดน้ำกี่นาทีใน 1 ครั้ง โดยกดเพิ่มหรือลดระยะเวลาใช้ปุ่ม **+** หรือ **-** ระยะเวลาขั้นต่ำ 1 นาที และสูงสุด 240 นาที กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า และข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

การตั้งค่าความถี่การรดน้ำ



ความถี่คือช่วงเวลาที่ต้องการรดน้ำกี่ครั้งต่อวัน มีให้เลือกดังนี้

- 6 ชั่วโมงครั้ง
- 12 ชั่วโมงครั้ง
- 1 วันครั้ง ไปจนถึง 15 วันครั้ง

โดยกดเพิ่ม หรือลดค่าใช้ปุ่ม **+** หรือ **-**


กด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่าและข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป

คู่มือการรดน้ำ

ถ้าคุณต้องการจะรดน้ำ ณ ตอนนั้น สามารถกด **MANUAL** เพื่อทำการรดน้ำ โดยที่ไม่ไปรบกวนโปรแกรมที่ตั้งไว้

ต้องการใช้คุณลักษณะนี้ให้กดปุ่ม **MANUAL** และจอแสดงผล จะแสดงเป็นภาพ เพื่อให้เลือกระยะเวลาในการรดน้ำ โดยใช้ปุ่ม **+** และ **-** เลือกเวลาที่ต้องการ ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 240 นาทีและกด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

หากต้องการยกเลิกการรดน้ำให้กดปิด **OFF**

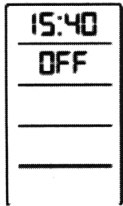

ในการเปิด-ปิด หรือยกเลิก


หากต้องการยกเลิกการรดน้ำ โปรแกรมรดน้ำปิด **AUTO/OFF** เป็นเวลา 4 วินาที และกด **AUTO/OFF** เป็นเวลา 4 วินาที เพื่อจะกลับมาในตำแหน่งอัตโนมัติ

คำเตือน แบตเตอรี่ต่ำ

ตัวบอกแบตเตอรี่ต่ำ (เปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อมีหน้าจอแสดง)

ควรกด **MANUAL** ก่อนใช้งานครั้งแรก เพื่อให้แน่ใจว่าวาล์วจะปิด


- เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- ควรให้ช่องใส่แบตเตอรี่สะอาดอยู่เสมอ
- ไม่ควรถอดตัวตั้งเวลาออกจากวาล์วไฟฟ้า ขณะกำลังทำงาน เพราะจะทำให้วาล์วไฟฟ้าไม่ปิด
- การรดน้ำจะทำงานก็ต่อเมื่อ ตัวตั้งเวลาต่อเข้ากับตัวบอดี

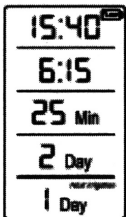



ข้อมูลจำเพาะ

- จุดจ่ายน้ำ 1 ทาง
- แบตเตอรี่: 2 x 1.5 โวลต์ อัลคาไลน์ AA เท่านั้น
- จอ LCD เพื่อความสะดวกในการใช้งานในที่มืด
- สามารถถอดตัวตั้งเวลาออกได้เพื่อความสะดวกในการเขียนโปรแกรม
- ทางน้ำเข้าเกลียวใน 3/4" และ 1"
- ทางน้ำออกเกลียวนอก 3/4"
- วัสดุบอดี้: ABS
- ฝาครอบหน้าจอสําหรับการป้องกันเพิ่มเติม
- ทนแรงดัน ได้สูงสุด 6 บาร์
- ปริมาณน้ำจ่ายสูงสุด 40 ลิตร/นาที
- เวลาในการรดน้ำต่ำสุด 1 นาทีสูงสุด 240 นาที
- ความถี่การรดน้ำตั้งแต่ 6 ชั่วโมงครั้ง ไปจนถึง 15 วัน ครั้ง

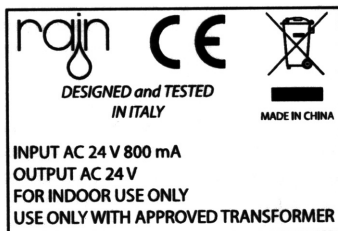

จัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซุปเปอร์โปรดักส์ จำกัด